

# BEDIENUNGSANLEITUNG Pro Lite

# **LCD Monitor**



## ERKLÄRUNG DER CE-KONFORMITÄT

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2004/108/ EG, "EMV Richtlinie", 2006/95/EG, "Niederspannungsrichtlinie", 2009/125/EG, "ErP Richtlinien" und 2011/65/EU, "RoHS Richtlinien".

Die Anforderungen zur Störfestigkeit werden eingehalten bei einer Benutzung im Wohnbereich, in Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben, sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Gebäude.

Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie direkt an die öffentliche Niederspannungs- Stromversorgung angeschlossen sind.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

<sup>■</sup> Änderungsrechte vorbehalten.

<sup>■</sup> Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Als ENERGY STAR® - Partner hat iiyama sichergestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR® -Bestimmungen für effiziente Energienutzung entspricht.

# **INHALTSÜBERSICHT**

FÜR IHRE SICHERHEIT	1
SICHERHEITSHINWEISE	1
BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN	3
KUNDENDIENST	3
REINIGUNGSHINWEISE	3
VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS	4
LEISTUNGSMERKMALE	4
PACKUNGSINHALT	4
WAND- DECKENMONTAGE	5
INSTALLATION DES MONITORFUSSES : ProLite XB2483HS	U6
INSTALLATION DES MONITORFUSSES :	
ProLite X2483HSU / ProLite E2483HS	7
FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE :	
ProLite XB2483HSU	8
FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE:	9
ProLite X2483HSU / ProLite E2483HS	9
MONITOR ANSCHLIESSEN: ProLite XB2483HSU	10
MONITOR ANSCHLIESSEN:	
ProLite X2483HSU / ProLite E2483HS	11
COMPUTER-EINSTELLUNG	12
ANSICHTWINKEL EINSTELLEN:	
ProLite X2483HSU / ProLite E2483HS	12
AUSTRICHTUNG DER HÖHE UND DES	
BETRACHTUNGSWINKELS: ProLite XB2483HSU	13
DREHUNG DES PANELS : ProLite XB2483HSU	13
MONITOR BEDIENEN	14
MENÜINHALT EINSTELLEN	15
BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN	21
ENERGIEVERWALTUNG	24
FEHLERSUCHE	25
INFORMATIONEN ZUM RECYCLING	26
ANHANG	27
TECHNISCHE DATEN: ProLite XB2483HSU	27
TECHNISCHE DATEN : ProLite X2483HSU	28
TECHNISCHE DATEN : ProLite E2483HS	29
ABMESSUNGEN: ProLite XB2483HSU	30
ABMESSUNGEN: ProLite X2483HSU/ProLite E2483HS	30
KONFORMES TIMING	31



Wir empfehlen Ihnen, gebrauchte und nicht mehr benötigtes Equipment fachgerecht zu recyceln. Nützliche Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, Ihrem iiyama Service-Center und im Internet unter: www.iiyama. com.

## FÜR IHRE SICHERHEIT

## **SICHERHEITSHINWEISE**

#### **ACHTUNG**

#### **BEI GEFAHR ABSCHALTEN**

Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Geräusche oder Gerüche bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das ijvama Service-Mitte. Fortgesetzter Bertrieb kann gefährlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlägen führen.

#### **GEHÄUSE NIEMALS ÖFFNEN**

Im Innern des Gerätes sind spannungsführende Teile frei zugänglich. Bei Entfernung des Gehäuses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszulösen oder einen Stromschlag zu erleiden.

#### KEINE FREMDGEGENSTÄNDE IN DAS GERÄT STECKEN

Bitte führen Sie keine festen Gegenstände oder flüssigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich ein Gegenstand im Innern des Monitors befinden, kann das zu einem Brand, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen führen.

#### STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE

Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

#### BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NÄHE VON WASSER

Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefährdeten Stelle. Sollte Wasser in den Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG

Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### **KABEL SCHÜTZEN**

Schützen Sie Ihre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschädigte Kabel führen zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen.

#### WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN

Es empfielt sich, den Monitor nicht während heftiger Gewitter zu benützen, da es durch Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschläge zu vermeiden, ist es ratsam, während solch widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu berühren.

#### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu Brandgefahr, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen kommen kann. Vermeiden Sie es ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Lichtquelle ausgesetzt wird.

#### STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE

Der Monitor könnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren Gegenstände auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann und sich dabei verletzt.

#### **BELÜFTUNG SICHERSTELLEN**

Die Lüftungsschlitze sollen für ausreichende Belüftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie bitte mindestens 10 cm Platz zwischen Monitor und Wand.

Entfernen Sie auf keinen Fall den Kipp-/Schwenkfuss. Die Lüfungsschlitze auf der Rückseite des Gehäuses werden blockiert und es kann zu einer Überhitzung des Monitors kommen, wenn der Fuss entfernt wird. Die Aufstellung des Monitors auf dem Rücken, seitlich oder auf dem Kopf liegend kann zu Beschädigungen führen. Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor auf eine feste Unterlage stellen.

#### ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN

Wenn Sie den Monitor bewegen, müssen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen, könnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen führen.

#### **NETZSTECKER ZIEHEN**

Sollten Sie den Monitor über langere Zeit nicht benützen, raten wir das Gerät vom Stromnetz zu trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

#### **AUS- UND EINSTECKEN**

Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der Stromleitung, sondern immer am Stecker, ansonsten könnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### BERÜHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HÄNDEN

Ausstecken des Monitors mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.

#### WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MÖCHTEN

vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen, ansonsten könnte dies zu Beschädigungen an Ihrem Computer führen.

#### **BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IM 24H BETRIEB**

Der Monitor wurde nicht für einen 24h Betrieb entwickelt, benutzen Sie den Monitor nicht im 24h Betrieb.

#### **SONSTIGES**

#### **ERGONOMISCHE HINWEISE**

Um eine Ermüdung der Augen auszuschliessen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten, sollte die Oberkante des Monitors knapp unterhalb Ihrer Augenhöhe liegen und der Abstand zwischen Augen und Monitor 40-60 cm betragen. Wenn Sie den Monitor länger benutzen, sollten Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

## **BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN**

Die folgenden Symptome stellen keine Störung dar, sondern sind normal:

- HINWEIS Wenn Sie das erste Mal Ihren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch Ihren Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grösse auf dem Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrösse richtig ein.
  - Aufgrund der Eigenschaften von Fluoreszenzlicht kann es bei Ersteinschaltung zu Bildschirmflackern kommen. Schalten Sie das LCD kurz aus und wieder ein, um diesen Zustand zu beheben.
  - Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.
  - Sollten Sie nachdem Sie ein Bild über Stunden unverändert angezeit haben, auf ein neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild. Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das Gerät für einen längeren Zeitraum aus.
  - Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte in Deutschland für einen Ersatz der Hintergrundbeleuchtung, wenn der Bildschirm schwarz ist, flackert oder nicht leuchtet. Versuchen Sie niemals, die Hintergrundbeleuchtung selber auszuwechseln.

## **KUNDENDIENST**

#### HINWEIS

■ Sollten Sie den Monitor für eine Service-Reparatur versenden müssen und Sie verfügen nicht mehr über die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.

#### REINIGUNGSHINWEISE

**ACHTUNG** 

■ Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen.

#### **VORSICHT**

■ Sollten während der Reinigung flüssige oder feste Materialien in den Monitor gelangt sein, schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker ab. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler.

#### HINWEIS

- Die Bildschirmoberfläche nicht mit einem rauhen Gegenstand reinigen.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe Reinigungsmittel wie nachfolgend aufgeführt. Diese Mittel beschädigen die Bildschirmoberfläche und greifen das Finish an.

Verdünner Scheuermilch Wachs

Reinigungsbenzin Sprühreiniger Säuren oder Laugen

■ Längerer Kontakt des Gehäuses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das Finish angreifen.

#### **GFHÄUSF**

Flecken können mit einem feuchten, weichen Tuch entfernt werden. Zum Anfeuchten nehmen Sie eine schwache Spülmittellösung.

#### **LCD SCHIRM**

Wir empfehlen das Display regelmässig mit einem trockenen weichen Tuch zu reinigen.

Bitte benutzten Sie keine Papiertücher, dies könnte das LCD beschädigen.

#### **VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS**

## **LEISTUNGSMERKMALE**

- ♦ Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1080
- ♦ Hoher Kontrast 3000:1 (Typisch), Erw. Kontrast Funktion ist verfügbar / Helligkeit 250cd/m² (Typisch): ProLite XB2483HSU / ProLite X2483HSU
- ♦ Hoher Kontrast 1000:1 (Typisch), Erw. Kontrast Funktion ist verfügbar / Helligkeit 250cd/m² (Typisch): ProLite E2483HS
- Schnelle Reaktionszeit 5ms (Typisch)
- Digitale Weichzeichnung von Schrift
- Automatisches Setup
- Stereo-Lautsprecher
   Zwei 2W-Stereo-Lautsprecher
- Konform mit Plug & Play VESA DDC2B Konform mit Windows® XP/Vista/7/8
- ◆ Energieverwaltung (konform mit ENERGY STAR® und VESA DPMS)
- ♦ Konform mit VESA-Montage-Standard (100mm×100mm)
- Aufnahmevorrichtung für Diebstahlsicherung

## **PACKUNGSINHALT**

Ihr iiyama TFT-Monitor-Paket enthält das folgende Zubehör. Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang des Pakets auf Vollständigkeit. Wenn eine Komponente fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen iiyama-Händler oder iiyama-Büro vor Ort in Verbindung.

■ Netzkabel\*¹

■ D-Sub-Signalkabel

DVI-D Kabel

■ USB kabel\*<sup>2</sup>

■ Audiokabel

■ Bodenplatte

■Ständer\*3

■ Schrauben fur Sckelfestlegung (3 Stk.)\*4

■ Sicherheits-Handbuch

■ Leitfaden zur Inbetriebnahme

#### ACHTUNG \*1


\*¹ Die Werte für das Netzkabel, das in Gegenden mit einer Stromversorgung von 120V geliefert wird, sind 10A/125V. Wenn Sie ein Netzteil mit höheren Werten verwenden, müssen Sie ein Netzkabel mit Werten von 10A/250V benutzen.

Wenn Sie allerdings ein Netzkabel verwenden, das nicht von ijvama bereitgestellt wird, haben Sie kein Anrecht auf jegliche durch Garantien abgedeckte Schadensersatzansprüche, falls es zu Problemen oder Schäden kommen sollte.

- \*2 Zubehör für ProLite XB2483HSU / ProLite X2483HSU.
- \*3 Zubehör für ProLite X2483HSU / ProLite E2483HS.
- \*4 Zubehör für ProLite XB2483HSU.

# WAND- DECKENMONTAGE

- ACHTUNG Falls sie den Monitor an einer Wand- oder Deckenhalterung betreiben möchten, benutzen sie zur Anbringung dieser M4 Schrauben mit eine max. Länge von 7mm. Längere Schrauben könnten einen elektrischen Kurzschluss erzeugen bzw. das Gerät zerstören.
  - Prüfen Sie vor dem Einbau, ob die Wand- oder Decken-Halterung das Gewicht des Monitors unterstützt.

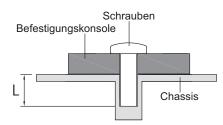


#### **INSTALLATION DES MONITORFUSSES: ProLite XB2483HSU**

#### ACHTUNG

- Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Fläche. Wenn der Monitor herunterfällt, kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.
- Setzen Sie den Monitor keinen starken Stößen aus. Er könnte dadurch beschädigt werden.
- Trennen Sie den Monitor von der Netzquelle ab bevor sie den Fuß de-/installieren, um das Risiko von Stromschlag oder Beschädigung zu vermeiden.

#### <Installation>

- ① Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.
- 2 Installieren sie den Bodenplatte an den Monitor.
- ③ Verwenden Sie die beigefügte Schraube um die Bodenplatte zu befestigen.

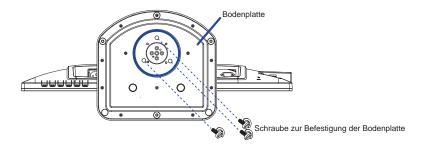


#### <Entfernen>

- ① Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.
- ② Lösen Sie die Schraube zuerst um die Bodenplatte zu entfernen.

#### <Transportsicherung>

Stellen Sie den Monitor auf , halten sie diesen an der Oberseite mit einer Hand fest und drücken sie den Stopper auf der Rückseite um die Höhe zu verstellen. Vorsicht beim Drücken des Stoppers , die Höhe kann sich sprunghaft verändern.

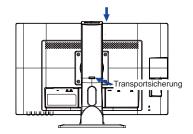


# INSTALLATION DES MONITORFUSSES : ProLite X2483HSU / ProLite E2483HS

#### ACHTUNG

- Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Fläche. Wenn der Monitor herunterfällt, kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.
- Setzen Sie den Monitor keinen starken Stößen aus. Er könnte dadurch beschädigt werden.
- Trennen Sie den Monitor von der Netzquelle ab bevor sie den Fuß de-/installieren, um das Risiko von Stromschlag oder Beschädigung zu vermeiden.


#### <Installation>


- ① Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.
- ② Halten Sie den Monitor und führen sie den Ständer in die Halterung bis er einrastet.
- 3 Halten Sie den Monitor und führen sie die Bodenplatte in den Ständer bis sie einrastet.

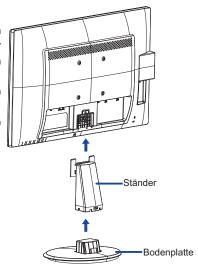


#### <Entfernen>


- ① Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch
- ② Drücken Sie die Hacken nach innen und ziehen sie die Bodenplatte vom Ständer ab.
- ③ Drücken Sie den Stopper an der Oberseite des Ständers um diesen zu entfernen.

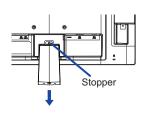

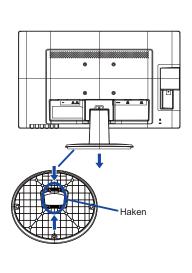

## FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE: ProLite XB2483HSU

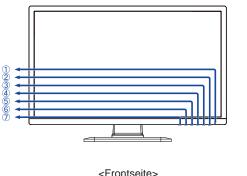

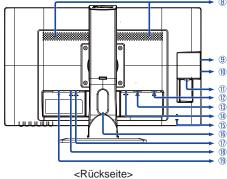

1 Ein/Aus-Anzeig


HINWEIS Blau: Normale Betrieb
Orange: Energieverwaltung

- ② Ein/Aus-Schalter ((1))
- 3 Menü / Auswahl-Taste (MENU)
- ④ Heraufscrollen / Helligkeit -Taste ( ► / □ )
- ⑤ Nach unten scrollen / ECO Mode -Taste ( ◀ / Ø)
- ⑥ Beenden -Taste (EXIT)
- 7 Auto-Taste (AUTO)
- 8 Lautsprecher
- (9) USB-DOWN Anschluss (⋄
- 10 USB-DOWN Anschluss (
- ① USB-UP Anschluss (⊶
- 12 15-poliger D-SUB Mini-Anschluss (D-SUB)
- (13) 24-poliger DVI-D Anschluss (DVI-D)
- (4) HDMI Anschluss (HDMI)
- Schlüsselloch für Sicherheitsschloss

HINWEIS Sie können ein Sicherheitsschloss und -kabel anbringen, um zu verhindern, dass der Monitor ohne Erlaubnis entfernt wird.

- (6) Kabel Aussparung
- ① Audioanschluss (LINE OUT)
- (8) Audioanschluss (LINE IN)
- 1 AC-Anschluss ( $\sim$ )

## FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE: ProLite X2483HSU / ProLite E2483HS

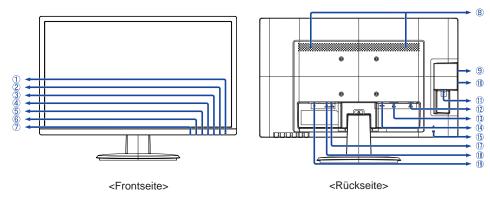

- 1 Ein/Aus-Anzeig
  - HINWEIS Blau: Normale Betrieb Orange: Energieverwaltung
- ② Ein/Aus-Schalter ((h))
- ③ Menü / Auswahl-Taste (MENU)
- ④ Heraufscrollen / Helligkeit -Taste ( ► / ◄ )
- ⑤ Nach unten scrollen / ECO Mode -Taste ( ◀ / Ø )
- 6 Beenden -Taste (EXIT)
- 7 Auto-Taste (AUTO)
- 8 Lautsprecher
- (9) USB-DOWN Anschluss\* (⊶
- ① USB-DOWN Anschluss\* (⋄<</p>
- ① USB-UP Anschluss\* (⋄<</p>
- 15-poliger D-SUB Mini-Anschluss (D-SUB)
- (13) 24-poliger DVI-D Anschluss (DVI-D)
- (14) HDMI Anschluss (HDMI)
- (15) Schlüsselloch für Sicherheitsschloss
  - HINWEIS Sie können ein Sicherheitsschloss und -kabel anbringen, um zu verhindern, dass der Monitor ohne Erlaubnis entfernt wird.
- (17) Audioanschluss (LINE OUT)
- (18) Audioanschluss (LINE IN)
- (9) AC-Anschluss (~)


<sup>\*</sup> Nur verfügbar für ProLite X2483HSU.

## **MONITOR ANSCHLIESSEN: ProLite XB2483HSU**

- (1) Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.
- ② Schließen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.
- (3) Schließen Sie den Monitor mit dem Audiokabel an Audiogeräte an, falls Sie über den Computer Audiofunktionen nutzen möchten.
- (4) Schließen Sie das Netzkabel erst an den Monitor und dann an das Netzteil an.
- (5) Schalten Sie Ihren Monitor sowie Computer ein.


- HINWEIS Die Signalkabel, die zum Anschließen des Computers und des Monitors verwendet werden, können sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schäden am Monitor und Computer kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich für einen standardmäßigen Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren ijvama-Händler vor Ort oder eine regionale ijvama-Vertretuna.
  - Wenn Sie den Monitor an einen Macintosh-Computer anschließen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren ijvama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung, um einen geeigneten Adapter zu erhalten.
  - Ziehen Sie die Schrauben an beiden Enden des Signalkabels fest.

#### [Beispiel für Verbindung]

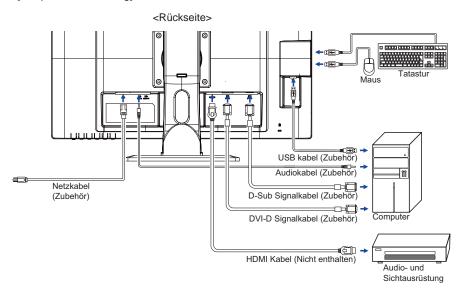

#### [ Sammeln Sie Kabel ]

- 1) Führen Sie die Kabel durch die Kabelführung.
- 2 Sammeln Sie Kabel an der Rückseite des Standplatzes.

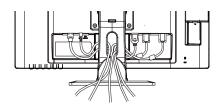


#### MONITOR ANSCHLIESSEN: ProLite X2483HSU/ProLite E2483HS

- (1) Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.
- 2 Schließen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.
- 3 Schließen Sie den Monitor mit dem Audiokabel an Audiogeräte an, falls Sie über den Computer Audiofunktionen nutzen möchten.
- (4) Schließen Sie das Netzkabel erst an den Monitor und dann an das Netzteil an.
- (5) Schalten Sie Ihren Monitor sowie Computer ein.

- HINWEIS Die Signalkabel, die zum Anschließen des Computers und des Monitors verwendet werden, können sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schäden am Monitor und Computer kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich für einen standardmäßigen Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren ijyama-Händler vor Ort oder eine regionale ijyama-Vertretuna.
  - Wenn Sie den Monitor an einen Macintosh-Computer anschließen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren ijvama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung, um einen geeigneten Adapter zu erhalten.
  - Ziehen Sie die Schrauben an beiden Enden des Signalkabels fest.

#### [Beispiel für Verbindung]

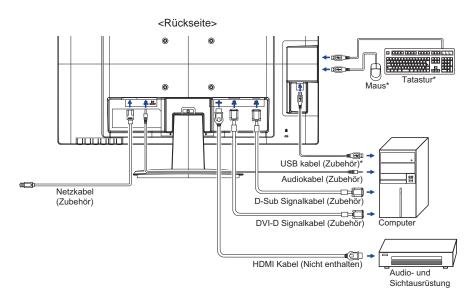

<sup>\*</sup> Nur verfügbar für ProLite X2483HSU.


## **COMPUTER-EINSTELLUNG**

Signaltiming Siehe Seite 31, wenn Sie das gewünschte Signaltiming einstellen möchten: KONFORMES TIMING.

## ANSICHTWINKEL EINSTELLEN: ProLite X2483HSU / ProLite E2483HS

- Für eine optimale Ansicht sollten Sie immer auf die gesamte Fläche des Monitors schauen.
- Halten Sie den Ständer so fest, dass er nicht umkippt, wenn Sie den Winkel des Monitors anpassen.
- Der LCD-Monitor lässt sich um 22° nach hinten kippen und 5° nach vorn kippen.
- Damit Sie eine gesunde und entspannte Position einnehmen können, wenn Sie den Monitor bei der Arbeit verwenden. sollte der Ansichtwinkel 10 Grad nicht überschreiten. Stellen Sie den Winkel des Monitors ganz nach Ihren Bedürfnissen ein.


- HINWEIS Berühren Sie nicht die LCD-Oberfläche, wenn Sie den Winkel anpassen. Die LCD-Fläche könnte dabei beschädigt werden oder brechen.
  - Achten Sie darauf, nicht Ihre Finger einzuklemmen, wenn Sie den Winkel einstellen.

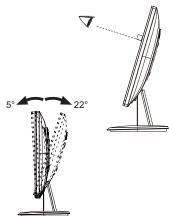

## AUSTRICHTUNG DER HÖHE UND DES BETRACHTUNGSWINKELS **ProLite XB2483HSU**

- Für ein optimales Arbeiten sollten sie direkt von vorne auf den Schirm blicken. Richten sie den Winkel und Höhe des Monitors wunschaemäß aus.
- Halten Sie beim Ändern des Neigungswinkels und Höhe das Panel mit einer Hand fest, um ein Umkippen des LCD-Monitors zu verhindern.
- Sie können nun die Höhe auf bis zu 130 mm und den Winkel um bis zu 45° nach rechts und links, drehen sowie um 22° nach hinten kippen und 5° nach vorn kippen.

- HINWEIS Berühren sie beim Ändern der Höhe bzw. Neigungswinkel nicht den LCD-Schirm, Andernfalls besteht Beschädigungsgefahr.
  - Achten Sie beim Ändern der Höhe und des Winkels darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
  - Vorsicht: Achten sie beim Ändern der Höhe und des Winkels auf ihre Finger.

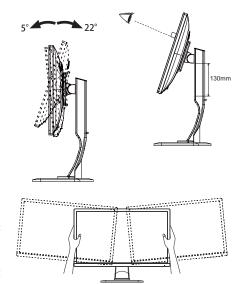




## DREHUNG DES PANELS : ProLite XB2483HSU

- 1) Stellen sie den LCD-Bildschirm auf die maximale Höhe ein.
- ② Drehen Sie das Panel um 90°. Portrait-Modus: Drehen Sie in Uhrzeigersinn Landscape-Modus: Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn

- HINWEIS Bei einem Versuch, das Panel zu drehen, ohne das es vollständing nach hinten gedreht wird, kann der Fuss beschädigt werden.
  - Um den Bildschirminhalt zu drehen wird eine Grafikkarte benötigt die den Portrait Modus unterstützt.
- 3 Stellen Sie den Winkel des Monitors nach Ihrer Wahl ein.

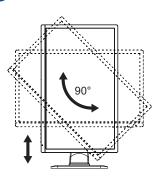

#### MONITOR BEDIENEN


Um das bestmögliche Bild zu bieten, besitzt der ijvama-LCD-Monitor die Voreinstellung KONFORMES TIMING, die auf Seite 31 erläutert wird. Sie können das Bild auch auf folgende Weise einstellen. Für weitere Informationen siehe BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 21.

① Drücken Sie auf die Taste ENTER, um das Bildschirm-Menü (OSD) aufzurufen. Es gibt zusätzliche Menüelemente, die mit den Tasten ◀/▶geändert werden können.



- ② Wählen Sie das Menüelement aus, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Drücken Sie auf die ENTER-Taste. Verwenden Sie dann die Tasten ◀/▶, um das gewünschte Einstellungssymbol zu markieren.
- ③ Drücken Sie erneut auf die ENTER-Taste. Verwenden Sie die Tasten ◀/▶ um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
- ④ Drücken Sie auf die EXIT-Taste, um das Menü zu beenden. Die vorgenommenenEinstellungen werden dann automatisch gespeichert.

Wenn Sie z.B. die vertikale Position ändern möchten, wählen Sie das Menüelement von Geometrie, und drücken Sie dann auf die ENTER-Taste. Wählen Sie ♣ V. Position mit den Tasten ◄/▶. Nach Drücken auf die ENTER-Taste erscheint eine Seite, in der Sie Einstellungen vornehmen können.

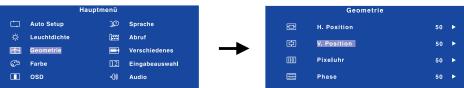

Verwenden Sie dann die Tasten ◀/▶ , um die Einstellungen für die vertikale Position zu ändern. Hierbei sollte die vertikale Position der allgemeinen Anzeige ebenfalls entsprechend angepasst werden.

V. Position

Drücken Sie zuletzt auf die EXIT-Taste, um den Vorgang zu beenden. Es werden dann alle vorgenommenen Änderungen gespeichert.

> 50

## HINWEIS

- Wenn das Menü während der Einstellung ausgeblendet wird, liegt das daran, dass die Zeit für die Anzeige des Menüs verstrichen ist. Sie können die EXIT-Taste auch so einstellen, dass Sie mit ihr das Menü auf dem Bildschirm sofort ausblenden können.
- Wenn das Menü automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen automatisch gespeichert. Während Sie das Menü verwenden, sollte der Monitor nicht ausgeschaltet werden.
- Einstellungen für H. / V. Position, Pixeluhr und Phase werden für jedes Signaltiming gespeichert. 14 Allenander isstellungen gelten jeweils für alle Signaltimings.

## **MENÜINHALT EINSTELLEN**

Auto Setup Auto Adjust	Nur für analo	gen Eingang	
Einstellungsel	lement	Problem / Option	Zu drückende Taste
Auto Setup * Auto Adjust	Direct	H. / V. Position, Pixeluhr ur anpassen.	nd Phase automatisch

\* Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Auto Setup für die Einstellung. Siehe hierzu BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 21.

## **Direct**

Sie können Menüelemente übergehen und eine Einstellungsskala auf folgende Weise direkt anzeigen.

• Auto Setup: Drücken Sie auf die Auto-Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

<del>'</del>	Leuchtdichte *1,2 Luminance		
	Einstellungselement	Problem / Option	Zu drückende Taste
<del>'</del>	Helligkeit *3 Brightness	Zu dunkel Zu hell	<b>+</b> *
•	Kontrast Contrast	Zu matt Zu intensiv	<b>+</b> >

- \*1 Helligkeitseinstellungen nicht verfügbar wenn der ACR Mode aktiv ist.
- \*2 Leuchtdichte nicht einstellbar wenn der i-Style Color Funktion aktiv bzw. gesetzt ist.
- \*3 Stellen Sie die Helligkeit ein, wenn Sie den Monitor in einem dunklen Raum verwenden, und die Bildschirmanzeige zu dunkel ist.

## Direct

Sie können Menüelemente übergehen und eine Einstellungsskala auf folgende Weise direkt anzeigen.

Helligkeit: Drücken Sie auf die ►-Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

Geometrie Nur für analog	en Eingang
Einstellungselement	Problem / Option Zu drückende Taste
H. Position H. Position	Zu weit links Zu weit rechts
V. Position V. Position	Zu weit unten Zu weit oben
Pixeluhr Pixel Clock	Zu eng
Phase Phase	Zur Korrektur von flimmerndem Text oder flimmernden Zeilen

Farbe* Color			
Einstellungselement	Problem / O	ption	Zu drückende Taste
9300K	Bläuliches We	Aie	
7500K	Gelbliches Weiß		
6500K	Rötliches Wei	ß	
	Rot Red		
Benutzer User Preset	Grün Green	Zu schwach Zu stark	<b>←</b> ▶
	Blau Blue		·

<sup>\*</sup> Farbe nicht einstellbar wenn der i-Style Color Funktion aktiv bzw. gesetzt ist.

OSD OSD	
Einstellungselement	Problem / Option Zu drückende Taste
H.Position H.Position	OSD zu weit links OSD zu weit rechts
V.Position V.Position	OSD zu weit unten OSD zu weit oben
OSD-Haltezeit OSD Time	Sie können die Anzeigezeit für das OSD-Menü auf 5 bis 30 Sekunden einstellen.



Einstellungselement	Problem / Option			Zu drückende Taste
Sprache Language	English	Englisch	Español	Spanisch
	Français	Französisch	Nederlands	Holländisch
	Deutsch	Deutsch	日本語	Japanisch
	Italiano	Italienisch	简体中文	Vereinfachtes Chinesisch
	Polski	Polnisch	Русский	Russisch

Abruf Recall		
Einstellungselement	Problem	/ Option Zu drückende Taste
Alle Einstellungen	Ja Yes	Einstellungen ab Werk werden wiederhergestellt.
Recall All	Nein No	Zurück zum Menü.

# Verschiedenes Miscellaneous

Wiscellaneous			
Einstellungselement	Problem	n / Option	Zu drückende Taste
Schärfe Sharpness	einstellen.l Reihe nacl	Drücken Sie auf die Ta	1 bis 5 (scharf bis unscharf) aste ▶, um die Bildqualität der Sie auf die Taste ◀, um die enfolge zu ändern.
DDC DDC/CI	Ein On	DDC/CI ist auf EIN (	ON) eingestellt.
DDC/CI	Aus Off	DDC/CI ist auf AUS	(OFF) eingestellt.
	ein- oder auss in -> Aus on Off	s	ederholt auf die Taste
	11 -	e des Computers.	uelle Signaleingabe von der
Informationen zur Anzeige Display Information		Verschi ∰ Informationen 1920x1080 @	zur Anzeige
	HINWEIS		nleitung der Grafikkarte finden ionen über Änderung und uflösung.
ACR Erw. Kontrast*	Ein On	Kontrast verhältniss	erhöhen.
Adv. Contrast	Aus Off	Typisches Kontrast	verhältniss.
Anzeigemodus*	Voll Full	Ganzflächige Darste	ellung.
Display Mode	Format Aspect	Max. Vergrößerung original Seitenverhä	unter Beibehaltung des Itnisses.
	Aus / 1 / 2	/ 3	

schnelleres die Antnortzeit.

Ein

On

Aus

Off

Er verbessert die Graustufe Antwortzeit der

LCD Verkleidung. Ein höheres Niveau ergibt ein

liyama Logo wird beim Einschalten angezeigt.

liyama Logo wird beim Einschalten nicht angezeigt.

Over Drive\*

Over Drive

Start logo

Opening Logo

<sup>\*</sup> Erw. Kontrast, Anzeigemodus und Over Drive sind nicht einstellbar wenn der i-Style Color Funktion aktiv bzw. gesetzt ist.

# Eingabeauswahl Input Select

Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste	
Eingabeauswahl Input Select	AUTO	AUTO Der analoge und digitale Eingang wird auf Aktivitat durchsucht. Der erste aktive Eingang wird dargestellt.		
Direct		D-sub Wählen Sie Analog-Eingang.		
	Manual	DVI	Wählen Sie Digital (DVI) -Eingang.	
		HDMI	Wählen Sie Digital (HDMI) -Eingang.	
LINWEIS Cleichwohl sie automatisch vorgewahlt wird, wenn gerade eine Quelle verwendet				

Gleichwohl sie automatisch vorgewahlt wird, wenn gerade eine Quelle verwendet. Eingangsquelle ist ortlich festgelegt vorgewahlt, nicht automatisch, wenn D-sub, DVI-D und HDMI, die vorgewahlt werden.

## Direct

Sie können Menüelemente übergehen und eine Einstellungsskala auf folgende Weise direkt anzeigen.

• Eingabeauswahl: Drücken Sie auf die AUTO-Taste für 2-3 Sekunden sich betätigen und halten, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

Audio Audio					
Einstellungs	selement	Problem /	Problem / Option Zu drückende Taste		
Lautstärke Volume		Zu leise Zu laut		<b>+</b> +	
Stumm Mute		Ein On	Schaltet den Ton vorübe	ergehend aus.	
		Aus Off	Stellt den Ton in der vor her.	herigen Lautstärke wieder	
HINWEIS Sie können Stumm ein- oder ausschalten, indem Sie wiederholt auf die Taste ▶ drücken.					
	S Ein On	→ Aus -			
HDMI Audio*		Line-In	Wählen Sie den Line-In	Eingang.	
HDMI Audio		HDMI	Wählen Sie den HDMI I	Eingang.	

<sup>\*</sup> Nur mit HDMI verfügbar.



Sie können Menüelemente übergehen und eine Einstellungsskala auf folgende Weise direkt anzeigen.

ECO Modus :Drücken Sie auf die ◀ -Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

Ein: Helligkeit der Beleuchtung ist reduziert.

Aus: Normal

HINWEIS

Die Power-LED-Anzeige ist aus, wenn der ECO-Mode an ist.

• i-Style Color : Drücken Sie auf die EXIT-Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

Aus: Einstellungen über die Farbtemperatur sind aktiv.

Standard : Für allgemeine Windows-Umgebungen und standardmäßige

Monitoreinstellungen geeignet.

Spiel: Für PC-Spiele.

Kino: Für die Wiedergabe von Spielfilmen und beweg-enden Bildern.

Landschaft: Für das Anzeigen von Landschaftsbildern.

Text: Für die Textbearbeitung und -anzeige in einer Textverarbeitung-sumgebung.

#### **BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN**

Stellen Sie das Bild auf folgende Weise ein, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten, wenn Sie analogen Eingang wählen.

- Die Bildschirmeinstellungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, eignen sich für die Einstellung der Bildposition und dem Minimieren von Flimmern oder Unschärfe bei Verwendung eines bestimmten Computers.
- Der Monitor ist so konzipiert, dass er die beste Leistung bei einer Auflösung von 1920 x 1080 erzielt. Das Bild kann aber bei einer Auflösung von weniger als 1920 x 1080 ebenfalls optimal sein, wobei es automatisch so gestreckt wird, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Bei normaler Verwendung wird eine Auflösung von 1920 x 1080 empfohlen.
- Angezeigter Text oder Zeilen k\u00f6nnen verschwommen oder verzerrt erscheinen, wenn das Bild bei der \u00e4nderung der Bildschirmgr\u00f6\u00dfe gestreckt wird.
- Sie sollten am besten die Bildposition und -frequenz mit den Steuerelementen des Monitors und nicht mit Hilfe von Computersoftware oder Dienstprogrammen vornehmen.
- Nehmen Sie Änderungen erst dann vor, wenn sich der Monitor für mindestens 30 Minuten warmgelaufen hat.
- Je nach Auflösung oder Signaltiming sind nach dem Auto Setup evtl. noch weitere Einstellungsänderungen erforderlich.
- Das Auto Setup funktioniert u.U. nicht korrekt, wenn das Bild nicht nach dem standardmäßigen Bildschirmmuster eingestellt wird. In diesem Fall müssen Sie die Änderungen auf manuelle Weise vornehmen.

Der Bildschirm lässt sich auf zweierlei Weise einstellen. Eine Möglichkeit ist die automatische Einstellung von Position, Takt und Fokus. Die andere Möglichtkeit ist die manuelle Anpassung der jeweiligen Einstellungen.

Führen Sie erst das Auto Setup durch, wenn Sie den Monitor an einen neuen Computer anschließen oder wenn die Auflösung geändert wurde. Wenn es auf dem Bildschirm zu Flimmern oder Unschärfe kommt oder das Bild nicht in den Anzeigebereich passt, nachdem Sie Auto Setup durchgeführt haben, ist eine manuelle Justierung erforderlich. Beide Einstellungen sollten mit Hilfe des standardmäßigen Bildschirmmusters (Test.bmp) vorgenommen werden, das Sie auf der Webseite von IIYAMA (http://www.iiyama.com) erhalten können.


Stellen Sie das Bild auf folgende Weise ein, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Folgende Anleitung eignet sich für Windows<sup>®</sup> OS.

- 1 Zeigen Sie das Bild mit der optimalen Auflösung an.
- ② Richten Sie die Bilddatei Test.bmp (Muster für Bildschirmeinstellung) als Bildschirmhintergrund ein.


HINWEIS

- Lesen Sie hierzu die entsprechenden Begleitinformationen.
- Test.bmp wurde mit einer Auflösung von 1280 x 1024 erstellt. Stellen Sie im Dialogfeld für die Bildschirmhintergrundeinstellung die Anzeigeposition auf Mitte ein.


#### [Einstellungsmuster]

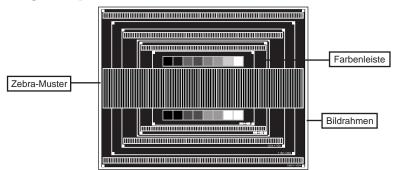


- 3 Drücken Sie auf die AUTO-Taste. (Auto Setup)
- 4 Stellen Sie das Bild manuell ein, indem Sie folgendermaßen vorgehen, wenn es auf dem Bildschirm zu Flimmern oder Unschärfe kommt oder das Bild nicht in den Anzeigebereich passt, nachdem das Auto Setup durchgeführt wurde.
- Stellen Sie die V.Position ein, so dass der obere und untere Rand des Bildes in den Anzeigebereich passt.

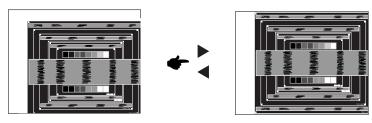

⑥ 1) Stellen Sie die H.Position ein, so dass der linke Rand des Bildes zum linken Rand des Anzeigebereichs verschoben wird.

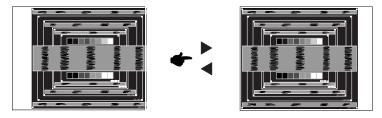


Stecken Sie den rechten Rand des Bildes zum rechten Rand des Anzeigebereichs, indem Sie Takt anpassen.

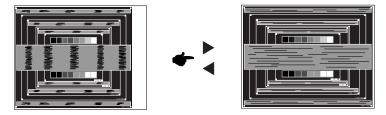

#### **HINWEIS**

- Wenn sich der linke Rand des Bilds während der Einstellung von Takt vom Rand des Anzeigebereichs entfernt, führen Sie die Schritte 1) und 2) erneut aus.
- Eine andere Möglichkeit der Einstellung von Takt ist die Korrektur der vertikalen Wellenlinien im Zebramuster.
- Während der Einstellung von Takt , H.Position und V.Position kann es im Bild zum Flimmern kommen.
- Wenn der Bildrahmen größer oder kleiner ist als der Anzeigebereich, nachdem Sie Takt eingestellt haben, wiederholen Sie den Vorgang beginnend mit Schritt ③.

Stellen Sie Fokus ein, um Rauschen von horizontalen Wellen, Flimmern oder Unschärfe im Zebramuster zu korrigieren.

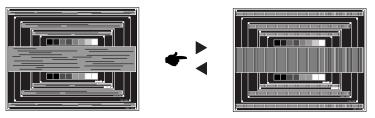

- HINWEIS Falls es in einem Bereich des Bildschirms weiterhin zu starkem Flimmern oder zu starker Unschärfe kommt, wiederholen Sie die Schritte (6) und (7), da Takt in diesem Fall evtl. nicht korrekt eingestellt wurde.
  - Passen Sie H.Position nach Einstellung von Fokus ein, falls die horizontale Position während der Anpassung verändert wurde.
- ® Passen Sie Helligkeit und Farbe ein, um das gewünschte Bild zu erhalten, nachdem Sie Pixeluhr und Fokus eingestellt haben.
  - Richten Sie Ihren eigenen Bildschirmhintergrund wieder ein.


## **ENERGIEVERWALTUNG**

Die Funktion zur Energieverwaltung in diesem Produkt entspricht den Anforderungen für ENERGY STAR® und VESA DPMS. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird unnötiger Stromverbrauch durch den Monitor reduziert, während der Monitor nicht bedient wird.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Monitor an einen VESA DPMS-konformen Computer angeschlossen sein. Der Monitor verhält sich für die Energierverwaltung folgendermaßen. Die Funktion zur Energieverwaltung, einschließlich der Einstellungen für den Timer, wird vom Betriebssystem gesteuert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Betriebssystem, um Informationen über die Konfiguration zu finden.

#### ■ Energieverwaltungsmodus

Wenn das H-Sync-Signal, das V-Sync-Signal bzw. die H- und V-Sync-Signale vom Computer nicht aktiv sind, geht der Monitor in den Energieverwaltungsmodus über, in dem der Stromverbrauch auf weniger als 0,5W reduziert wird. Der Bildschirm wird dunkel, und die Stromanzeige leuchtet orangen auf. Sie können den Monitor aus dem Energieverwaltungsmodus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Sie entweder auf die Tastatur drücken oder die Maus bewegen.

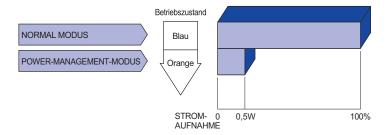

#### **HINWEIS**

- Selbst wenn sich der Monitor im Energieverwaltungsmodus befindet, verbraucht er Strom. Sie sollten den Monitor daher immer ganz ausschalten, wenn Sie ihn für einen längeren Zeitraum, z.B. in der Nacht oder am Wochenende, nicht verwenden, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.
- Es kann u.U. vorkommen, dass das Videosignal vom Computer aktiv ist, das Hoder V-Sync-Signal dagegen fehlt. In diesem Fall funktioniert die Funktion zur ENERGIEVERWALTUNG u.U. nicht korrekt.

## **FEHLERSUCHE**

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

- Überprüfen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben. Falls der Monitor kein Bild darstellt, gehen Sie zu Punkt 2.
- 2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.
- 3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgeführt ist und Sie nicht anhand der Vorschläge beheben können, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom Gerät und wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren Fachhändler.

Problem Abhilfe

1	Kein Bild.	
	(Betriebszustands- anzeige ist aus)	☐ Steckt das Stromkabel richtig? ☐ Hauptschalter auf ON? ☐ Überprüfen Sie mit Hilfe eines anderen Gerätes ob überhaupt Strom vorhanden ist.
	(Betriebszustands- anzeige ist blau)	<ul> <li>□ Ist der Bildschirmschoner aktiviert? Zur Überprüfung bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.</li> <li>□ Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf.</li> <li>□ Ist der Computer eingeschaltet?</li> <li>□ Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?</li> <li>□ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?</li> </ul>
	(Betriebszustands- anzeige ist orange)	<ul> <li>□ Falls der Monitor im Power Management Mode ist, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.</li> <li>□ Ist der Computer eingeschaltet?</li> <li>□ Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?</li> <li>□ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?</li> </ul>
2	The screen is not synchronized.	<ul> <li>☐ Ist das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)?</li> <li>☐ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?</li> <li>☐ Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?</li> </ul>
3	Das Bild ist nicht in der Mitte.	□ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
4	Das Bild ist zu dunkel oder zu hell.	☐ Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?

hören.

	Problem	Abhilfe
5	Das Bild wackelt.	□ Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifikationen des Monitors? □ Entspricht das Video Timing den Spezifikationen des Monitors?
6	Kein Ton.	<ul> <li>□ Die Audio Geräte (Computer, Soundkarte u.s.w.) sind eingeschalten.</li> <li>□ Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.</li> <li>□ Erhöhen Sie die Lautstärke.</li> <li>□ Stummschaltung ist AUS.</li> <li>□ Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.</li> </ul>
7	Der Sound ist zu laut oder zu leise.	☐ Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.
8	Seltsame Geräusche sind zu	☐ Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.

# **INFORMATIONEN ZUM RECYCLING**

Für besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab. Besichtigen Sie bitte unsere Web site: www.iiyama.com/recycle für die Monitorwiederverwertung.

#### **ANHANG**

Irrtum und Änderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

## **TECHNISCHE DATEN: ProLite XB2483HSU**

Grösse-Kategorie		24"		
LCD- Panel-technologie		AMVA+		
Fläche	Grösse	Diagonal: 24" (61cm)		
	Lochabstand	0,277mm H × 0,277mm V		
	Helligkeit	250cd/m² (Typisch)		
	Kontrastrate	3000 : 1 (Typisch), Erw. Kontrast-Funktion vorhanden		
	Ansichtbereich	Rechts / Links : Jeweils 89 Grad, Auf / Ab : 89 Grad (Typisch)		
	Reaktionszeit	12ms (Typisch), 4ms (Grau zum Grau)		
Anzeigefar	ben	Ca.16,7M		
Sync-Frequ	uenz	Horizontal: 30,0-80,0kHz, Vertikal: 55-75Hz		
Maximale Auflösung		1920 x 1080, 2,1 Megapixel		
Eingangsanschluss		15-poliger D-Sub, 24-poliger DVI-D, HDMI		
Plug & Play		VESA DDC2B™		
Eingangs-Sync-Signal		Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ		
Eingangs-Videosignal		Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, Positiv Digital: DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI		
USB Stanc	lard	USB2,0		
Anzahl der USB Eingänge Verbindungsart		1 Aufstrom : Serie B 2 Abstrom : Serie A		
Eingangs-Audioanschluss		ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)		
Eingangs-Audiosignal		Maximal 1,0Vrms		
Kopfhöreranschluss		ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)		
Lautsprech	ner	2W x 2 (Stereolautsprecher)		
Maximale Bildschirmgröße		521,28mm B × 293,22mm H / 20,5" B × 11,5" H		
Netzquelle		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A		
Stromverbrauch*1		Typisch 27W, Energieverwaltungsmodus: Maximal 0,5W		
Abmessungen / Gewicht		565,5 × 386,5 - 516,5 × 230,0mm / 22,3 × 15,2 - 20,3 × 9,1" (B×H*2×T), 5,0kg / 11,02lbs		
Neigungsw	vinkel	Auf: 22 Grad, Ab: 5 Grad, links / rechts: 45 Grad		
Umgebung	sbedingungen	Betrieb: Temperatur 5 bis 35°C / 41 bis 95°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 80% (nicht kondensierend)  Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 5 bis 85% (nicht kondensierend)		
Zertifikate		TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU, ENERGY STAR®		

HINWEIS \*1 Konditionen: USB Peripheriegeräte oder Audio - Videogeräte sind nicht angeschlossen.

<sup>\*2</sup> Die max. Höhe des Monitors mit Ausnahme der Standfusshöhe.

## **TECHNISCHE DATEN: ProLite X2483HSU**

Grösse-Kategorie		24"			
LCD- Panel-technologie		AMVA+			
Fläche	Grösse	Diagonal: 24" (61cm)			
	Lochabstand	0,277mm H × 0,277mm V			
	Helligkeit	250cd/m² (Typisch)			
	Kontrastrate	3000 : 1 (Typisch), Erw. Kontrast-Funktion vorhanden			
	Ansichtbereich	Rechts / Links : Jeweils 89 Grad, Auf / Ab : 89 Grad (Typisch)			
	Reaktionszeit	12ms (Typisch), 4ms (Grau zum Grau)			
Anzeigefar	ben	Ca.16,7M			
Sync-Frequenz		Horizontal: 30,0-80,0kHz, Vertikal: 55-75Hz			
Maximale A	Auflösung	1920 x 1080, 2,1 Megapixel			
Eingangsanschluss		15-poliger D-Sub, 24-poliger DVI-D, HDMI			
Plug & Play		VESA DDC2B™			
Eingangs-Sync-Signal		Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ			
Eingangs-Videosignal		Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, Positiv Digital: DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI			
USB Standard		USB2,0			
Anzahl der USB Eingänge		1 Aufstrom : Serie B			
Verbindungsart		2 Abstrom : Serie A			
Eingangs-Audioanschluss		ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)			
Eingangs-Audiosignal		Maximal 1,0Vrms			
Kopfhörera		ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)			
Lautsprech		2W x 2 (Stereolautsprecher)			
	Bildschirmgröße	521,28mm B × 293,22mm H / 20,5" B × 11,5" H			
Netzquelle	1.4	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A			
Stromverb		Typisch 27W, Energieverwaltungsmodus: Maximal 0,5W			
•		565,5 × 412,0 × 203,0mm / 22,3 × 16,2 × 8,0" (B×H×T), 3,3kg / 7,27lbs			
Neigungswinkel		Auf: 22 Grad, Ab: 5 Grad			
Umgebung	sbedingungen	Betrieb: Temperatur 5 bis 35°C / 41 bis 95°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 80% (nicht kondensierend)  Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 5 bis 85% (nicht kondensierend)			
Zertifikate		TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU, ENERGY STAR®			


HINWEIS \* Konditionen: USB Peripheriegeräte oder Audio - Videogeräte sind nicht angeschlossen.


# **TECHNISCHE DATEN: ProLite E2483HS**


Grösse-Kategorie		24"			
LCD- Panel-technologie		TN			
Fläche	Grösse	Diagonal: 24" (61cm)			
	Lochabstand	0,277mm H × 0,277mm V			
	Helligkeit	250cd/m² (Typisch)			
	Kontrastrate	1000 : 1 (Typisch), Erw. Kontrast-Funktion vorhanden			
	Ansichtbereich	Rechts / Links : Jeweils 85 Grad, Auf / Ab : 80 Grad (Typisch)			
	Reaktionszeit	5ms (Typisch), 2ms (Grau zum Grau)			
Anzeigefarl	ben	Ca.16,7M			
Sync-Frequ	uenz	Horizontal: 30,0-80,0kHz, Vertikal: 55-75Hz			
Maximale A	Auflösung	1920 x 1080, 2,1 Megapixel			
Eingangsanschluss		15-poliger D-Sub, 24-poliger DVI-D, HDMI			
Plug & Play		VESA DDC2B™			
Eingangs-S	Sync-Signal	Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ			
Eingangs-Videosignal		Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, Positiv Digital: DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI			
Eingangs-A	Audioanschluss	ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)			
Eingangs-Audiosignal		Maximal 1,0Vrms			
Kopfhöreranschluss		ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)			
Lautsprech	er	2W x 2 (Stereolautsprecher)			
Maximale E	Bildschirmgröße	521,28mm B × 293,22mm H / 20,5" B × 11,5" H			
Netzquelle		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A			
Stromverbr	auch*	Typisch 24W, Energieverwaltungsmodus: Maximal 0,5W			
Abmessungen / Gewicht		565,5 × 412,0 × 203,0mm / 22,3 × 16,2 × 8,0" (B×H×T), 3,4kg / 7,49lbs			
Neigungswinkel		Auf: 22 Grad, Ab: 5 Grad			
Umgebungsbedingungen		Betrieb: Temperatur 5 bis 35°C / 41 bis 95°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 80% (nicht kondensierend) Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 5 bis 85% (nicht kondensierend)			
Zertifikate		TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU, ENERGY STAR®			

HINWEIS \* Audiogeräte sind nicht angeschlossen.

## **ABMESSUNGEN: ProLite XB2483HSU**

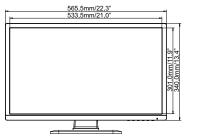


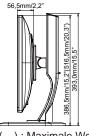


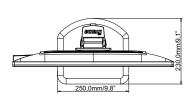


( ): Maximale Werte

## ABMESSUNGEN: ProLite X2483HSU / ProLite E2483HS

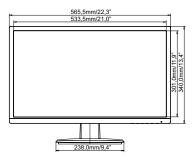

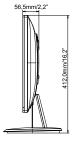

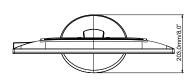

Videomodus			Horizontale Frequenz	Vertikale Frequenz	Dot Clock
	VGA	640×480	31.469kHz	59.940Hz	25.175MHz
	SVGA	800×600	37.879kHz	60.317Hz	40.000MHz
	XGA	1024×768	48.363kHz	60.004Hz	65.000MHz
VEC 4	SXGA	1280×1024	63.981kHz	60.020Hz	108.000MHz
VESA	WXGA+	1440×900	55.935kHz	59.887Hz	106.500MHz
	UXGA	1600×1200	75.000kHz	60.000Hz	162.000MHz
	WSXGA+	1680×1050	65.290kHz	60.000Hz	146.250MHz
	Full HD	1920×1080	66.590kHz	59.930Hz	138.500MHz
VOA TEVT		640×350	31.469kHz	70.087Hz	25.175MHz
VGA TEXT		720×400	31.469kHz	70.087Hz	28.322MHz

HINWEIS \* DVI-Eingang ist nicht konform.